オープンパネルスタンド 取扱説明書

傾斜タイプ(片面・両面)

で使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくで使用下さい。



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある 場合はで使用にならないで下さい。



パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って 開閉して下さい。

ステイ開閉の際はステイで指を挟まない様、 ご注意下さい。

注意


ワンタッチステイの使用方法



収納時



①ワンタッチステイの 中央部分を上に 持ち上げます



② 持ち上げたステイが 水平になるまで持ち上げれば 出来上がりです。







その際、指をステイの開閉部で挟まない様 ご注意下さい



プンパネル使用方法

- ① 4辺のフレームを開く (外側に開く簡単フレーム)
- ②透明アクリル板を外して ポスター等をセットします。
- ③ 再び、アクリル板を付け 4辺のフレームを閉じて セット完了です。

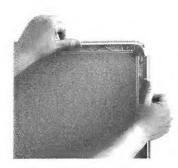











アルミフレームコーナーの切断部にご注意下さい また、閉じる際には、指を挟まぬようご注意下さい